



取扱説明書
<iモード・iアプリ編>

Ver1.2

2006年04月21日

ドコモ・システムズ株式会社
ビジネスソリューション事業部

目次

はじめに	1
1. 本取扱説明書について	1
2. 著作権について	1
iアプリダウンロードサイト	2
1. ログイン	2
2. iアプリダウンロード	3
3. パスワード変更	4
R/W設定用iアプリ	5
1. 起動	5
2. トルカ編集	6
3. WebTo編集	7
4. トルカ書込	8
困ったとき	16
1. iモード画面でログインができない	16
2. iアプリがダウンロードできない	16
3. R/Wに書込みができない	16
4. トルカが取得できない	17
5. 電源の入切の方法がわからない	17

はじめに

1. 本取扱説明書について


本説明書では「 アプリダウンロードサイト」「R/W 設定用 アプリ」の順に説明を行います。

2. 著作権について

「i アプリ/アイアプリ」、「i モード」及び「ToruCa/トルカ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

「RaCupo/ラクーポ」及び「RaCupo」ロゴは、商標登録出願中です。2006年2月28日現在

「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。

は、フェリカネットワーク株式会社の登録商標です。

i アプリダウンロードサイト

1. ログイン

http(s)://[ホスト名+ドメイン名]/RaCupo/admin_i/index.cgi にアクセスします。



ログイン画面

ユーザID
パスワード

ログイン クリア

[利用規約](#)

© 2006 DoCoMo Systems, Inc.

ログイン画面のユーザID、パスワードを入力し、[ログイン]をクリック。

ログインに成功した場合、トップ画面を表示。



トップ画面

必ず[利用規約](#)に同意の上、iアプリをダウンロードください。

[同意の上ダウンロード](#)

[パスワード変更](#)

[ログインページへ戻る](#)

© 2006 DoCoMo Systems, Inc.

2. iアプリダウンロード

iアプリをダウンロードします。

トップ画面



必ず利用規約に同意の上、アプリをダウンロードしてください。

トップ画面の[同意の上ダウンロード]をクリック。

アプリダウンロードを開始。

3. パスワード変更

ログイン用パスワードの変更をすることができます。


トップ画面



トップ画面の[パスワード変更]をクリック。



パスワード変更画面

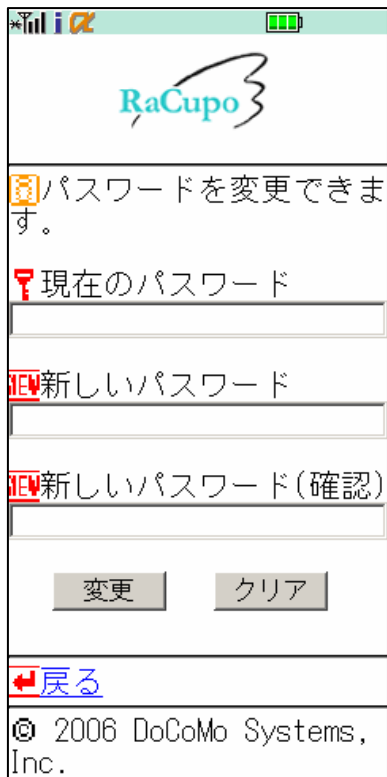

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード(確認)を入力後、パスワード変更画面の[変更]をクリック。

パスワード変更完了画面を表示。



パスワードは、4～20バイト(半角英数字・ハイフン・アンダーバー・アットマーク・ドットのみ)で入力してください。

R/W 設定用 i アプリ

1. 起動

携帯電話の i アプリメニューから「RaCupo R/W 設定」を起動します。



ToruCa 編集 : トルカデータを直接入力して作成。

WebTo 編集 : URLを直接入力して作成。

R/W 書込 : 編集データの R/W への書込。


[R/W 書込]は編集後に押下可能となります。

2. トルカ編集

トルカデータを直接入力して作成することができます。



メニュー画面の[ToruCa 編集]をクリック。

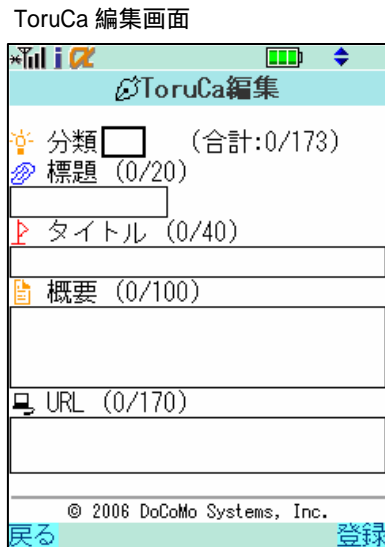

各項目を入力後、ソフトキーの[登録]を押下。

登録完了ダイアログを表示。

項目名	項目説明
分類	登録するトルカの分類を入力します。 トルカカテゴリコードまたは絵文字直接入力
標題	トルカ標題を入力します。
タイトル	トルカタイトルを入力します。
概要	トルカ概要を入力します。
URL	トルカ詳細の URL を入力します。


標題、タイトル、概要、URL 合わせて 173 バイトまで入力可能

3. WebTo 編集

WebTo データを直接入力して作成することができます。



メニュー画面の[WebTo 編集]をクリック。

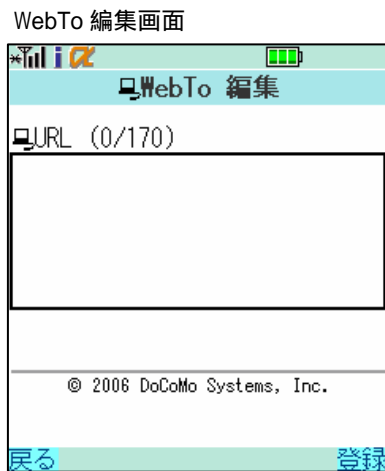

URL を入力後、ソフトキーの[登録]を押下。

登録完了ダイアログを表示。

項目名	項目説明
URL	URL を入力します。

170 バイトまで入力可能

4. トルカ書込

R/W ヘデータの書込みを行います。

R/W 背面



Mode を“ 2 ”に切替

電源を一度切り、再度電源を入れる。



R/W 表面



ブルーで四箇所点滅を確認。



メニュー画面




メニュー画面の[R/W 書込]をクリック。

1回目書込画面を表示。この状態でR/Wから音がなるまでかざす。

Check!!

メニューボタンに「*」が表示されているデータが書き込まれます。

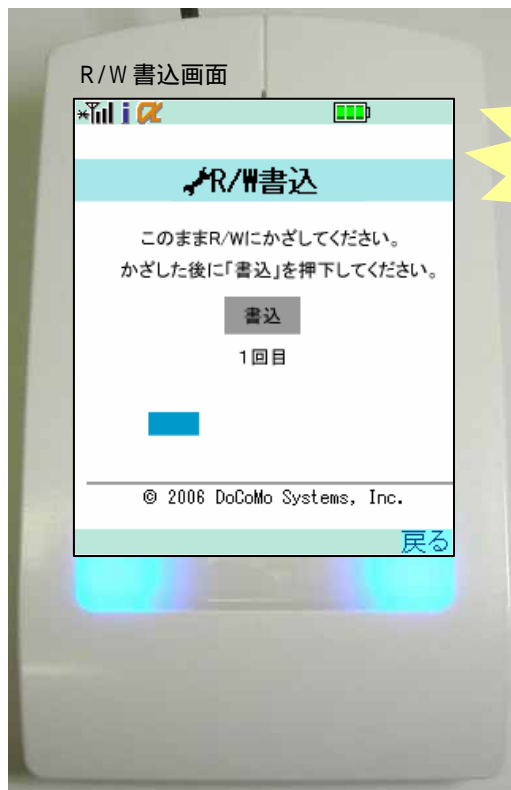

ピッ!




携帯はR/Wから1cmほど離れた位置でかざします。
「ピッ!」と音が鳴ったらすぐにR/Wから離します。
[書込]ボタンは、R/Wから話した状態でクリックしてください。
[書込]ボタンの下の文字が2回目に変わって次に進みます。



書込に失敗した場合は、以下の手順を踏んだ上
再度1回目書込み(8ページ)からやり直してください。
R/WのACアダプタを抜き差し。
右下の戻るボタンを押してメニュー画面に戻る。



R/W 書込画面

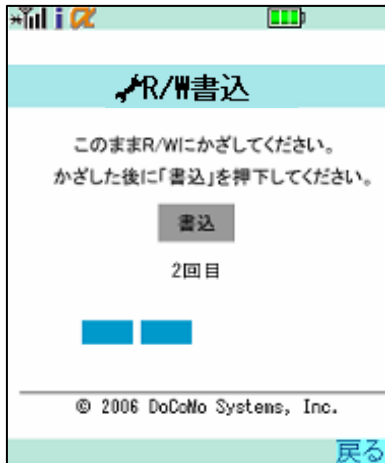


[書込]をクリック。

2 回目書込画面を表示。この状態で R/W から音がなるまでかざす。




携帯は R/W から 1 c m ほど離れた位置でかざします。
「ピッ！」と音が鳴ったらすぐに R/W から離します。
[書込] ボタンは、R/W から話した状態でクリックしてください。
[書込] ボタンの下の文字が 2 回目に変わって次に進みます。

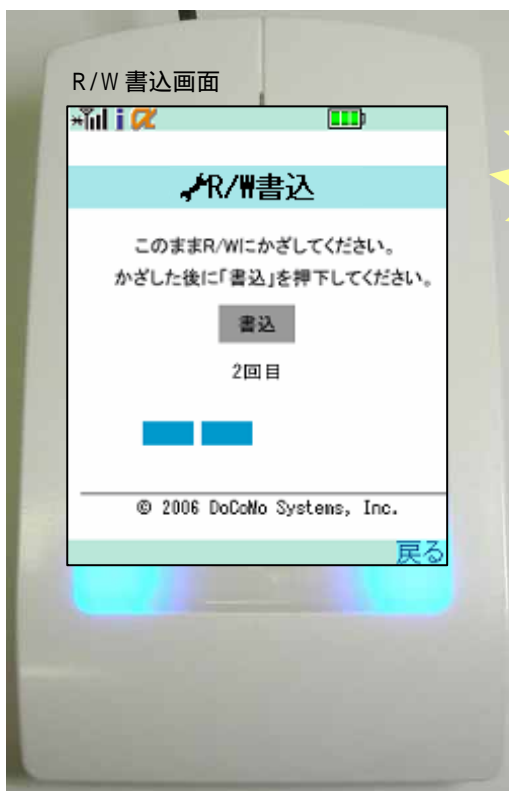

ピッ!

R/W 書込画面

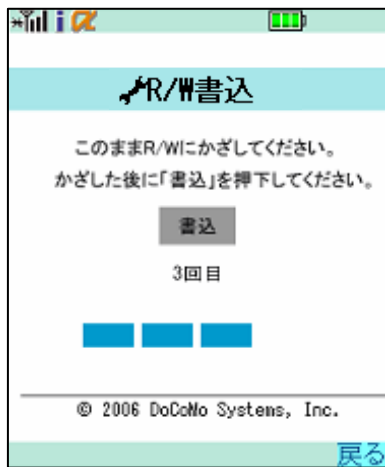


[書込]をクリック。

3 回目書込画面を表示。この状態で R/W から音がなるまでかざす。




携帯は R/W から 1 cm ほど離れた位置でかざします。
「ピッ！」と音が鳴ったらすぐに R/W から離します。
[書込] ボタンは、R/W から話した状態でクリックしてください。
[書込] ボタンの下の文字が 3 回目に変わって次に進みます。

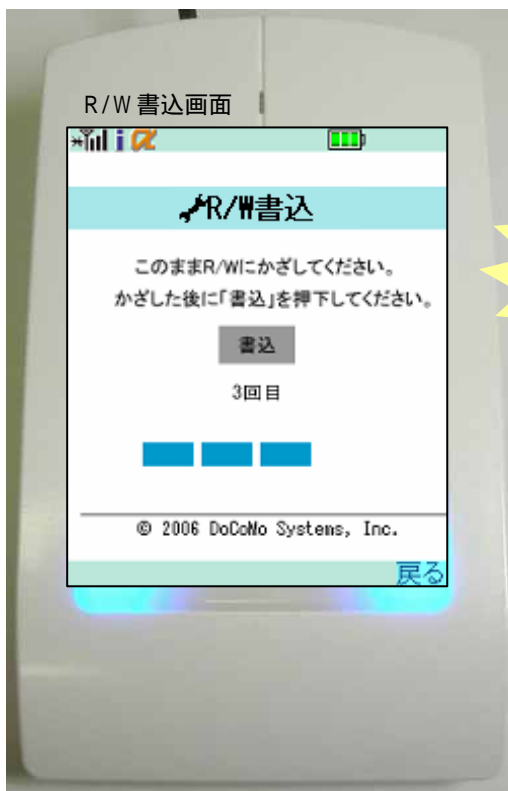

ピッ！



R/W 書込画面

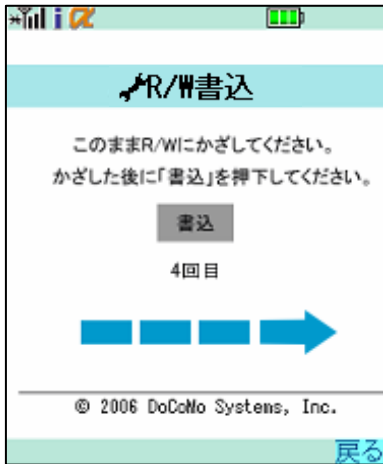


[書込]をクリック。


4 回目書込画面を表示。この状態で R/W から音がなるまでかざす。



携帯は R/W から 1 cm ほど離れた位置でかざします。
「ピッ！」と音が鳴ったらすぐに R/W から離します。
[書込] ボタンは、R/W から話した状態でクリックしてください。
[書込] ボタンの下の文字が 4 回目に変わって次に進みます。

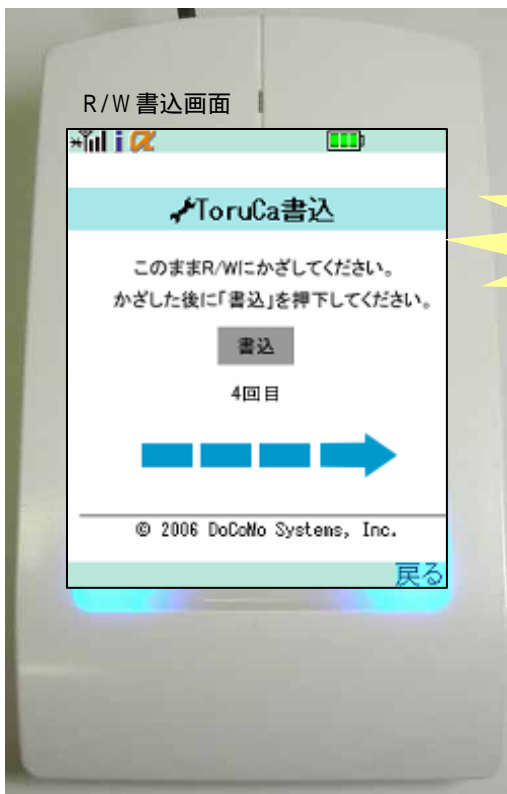

R/W 書込画面

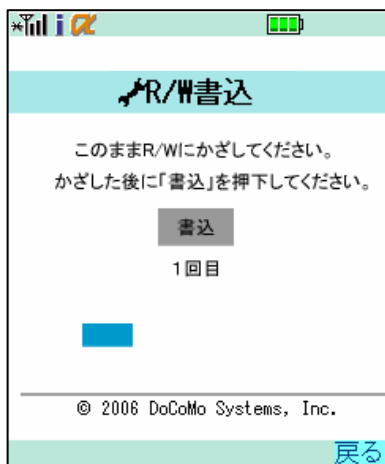

[書込]をクリック。

正常に書込が完了した場合、完了ダイアログを表示。




書込に失敗した場合は、以下の手順を踏んだ上
再度 8 ページからやり直してください。

RW の AC アダプタを抜き差し。

右下の戻るボタンを押してメニュー画面に戻る。



R/W 背面

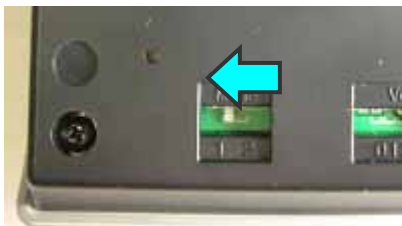

Mode を“ 1 ”に切替

電源を一度切り、再度電源を入れる。



R/W 表面




LED7色が一定パターンで点滅することを確認。


【補足】

R/W の情報の書き込みは、書き込むデータのデータ量によって回数が異なります。


1回で書き込み完了の場合

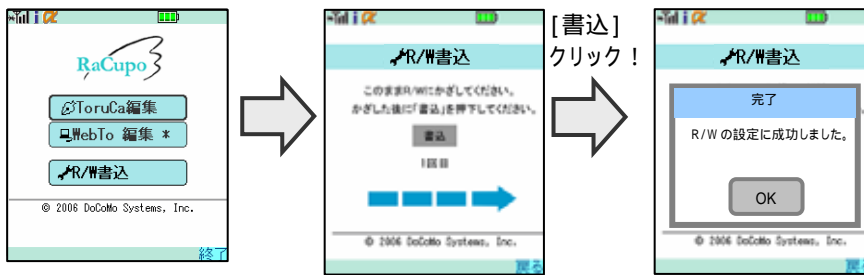


2回で書き込み完了の場合

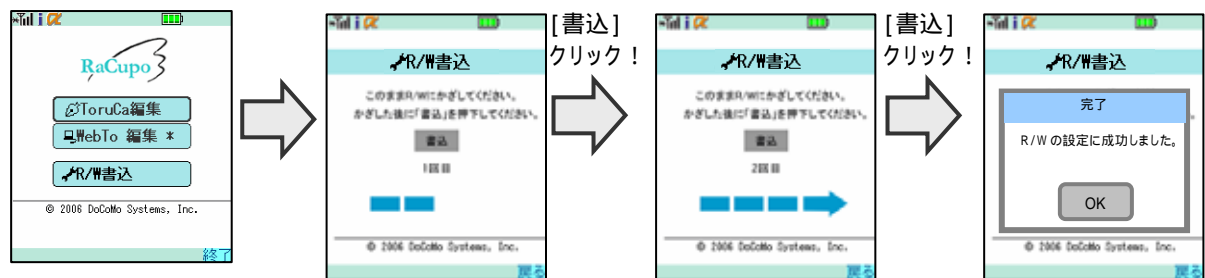

3回で書き込み完了の場合

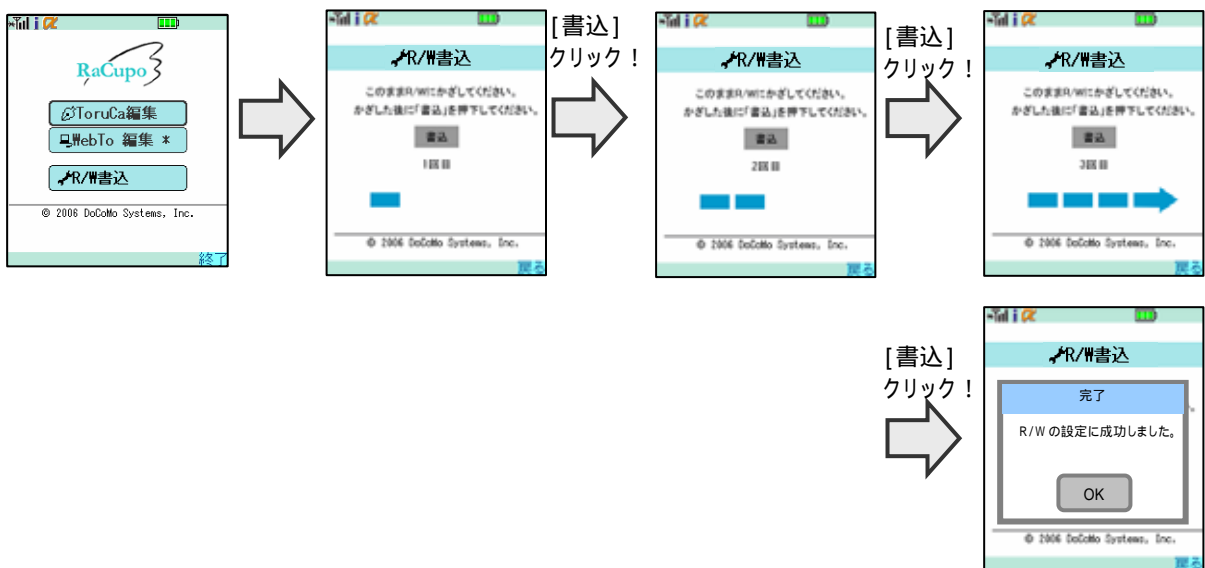

4回で書き込み完了の場合

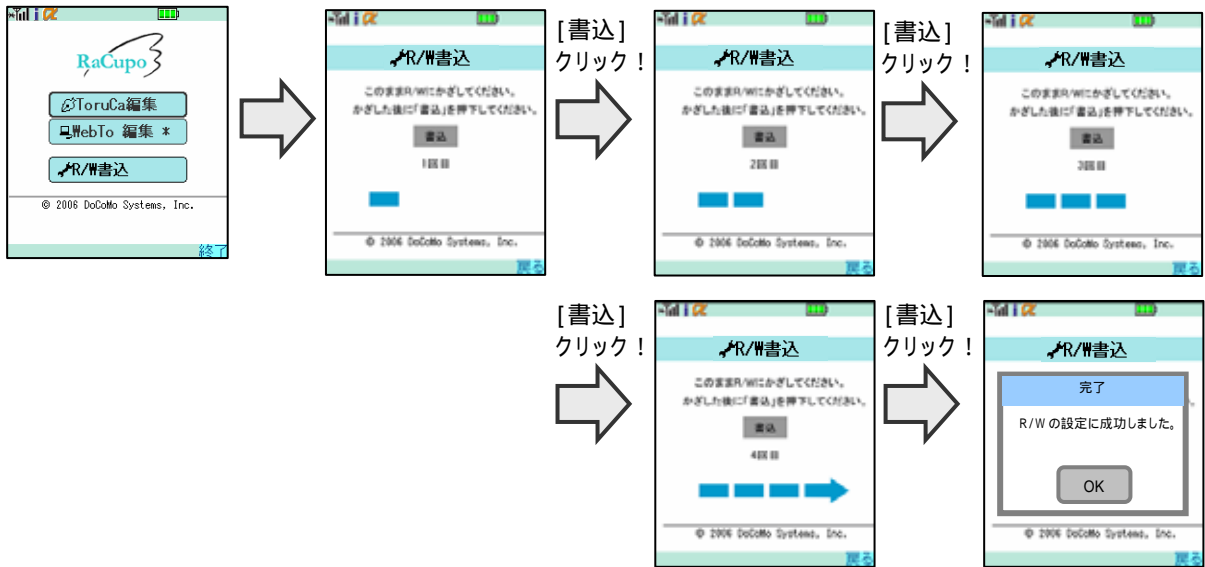

困ったとき



1. iモード画面でログインができない

- 1 - 1 ユーザIDとパスワードは正しく入力されましたか？
iモードの入力モード(英字大小、数字、記号)に気をつけて入力してください。
- 1 - 2 サーバにユーザIDとパスワードは正しく設定されていますか？
管理者へお問合せください。

2. iアプリがダウンロードできない

- 2 - 1 既に「RaCupo R/W 設定」のiアプリが携帯電話にありますか？
お手持ちの携帯電話のiアプリ一覧でご確認ください。
- 2 - 2 サーバに CPID と PIN が正しく設定されていますか？
管理者へお問合せください。

3. R/W に書込みができない

- 3 - 1 R/W 背面の Mode は、“2”に設定されていますか？
R/W 背面の Mode は、“2”に切り替えてください。その後電源を切り再度入れてください。
- 3 - 2 R/W 背面の Mode 切り替え後、電源を切り再度入れましたか？
R/W 表面はブルーで点滅していますか？
R/W 背面の Mode は、“2”に切り替え後は、電源を切り再度入れる必要があります。
それでもブルーに点滅しない場合は、お問合せください。
- 3 - 3 [データ書込]をクリック後、R/W にかざす前に[書込]ボタンをクリックしていませんか？
[データ書込]をクリックした後は、R/W へかざし音が出た後始めて[書込]ボタンをクリックしてください。
- 3 - 4 携帯電話の  マークが、R/W 表面の中心にかざされていますか？
 マークより R/W へデータが送られますので、必ず中心にかざしてください。

4. トルカが取得できない

- 4 - 1 R/W 背面の Mode は、“1”に設定されていますか？

R/W 背面の Mode は、“1”に切り替えてください。その後電源を切り再度入れてください。

- 4 - 2 R/W 背面の Mode 切り替え後、電源を切り再度入れましたか？

R/W 表面はマゼンタで点滅していますか？7色 LED が一定パターンで点滅していますか？

R/W 背面の Mode は、“1”に切り替え後は、電源を切り再度入れる必要があります。

マゼンタで点滅している場合は、トルカデータが空の状態です。

再度書き込み処理を実施してください。

それでも7色 LED に点滅しない場合は、お問合せください。

5. 電源の入切の方法がわからない

- 5 - 1 R/W 本体に電源スイッチはありません。

本体の AC アダプタを抜くことで電源が切れ、差し込むことで電源が入る仕組みとなっています。